Panasonic

Téléphone privé numérique

Guide sommaire

Modèle KX-T7667

Attention

Lors de l'utilisation du téléphone KX-T7667, prenez au besoin les mesures suivantes.

- Si un problème devait survenir, débrancher le fil de téléphone et connecter un téléphone en bon état de fonctionnement. Si ce dernier fonctionne normalement, confier le téléphone défectueux à un centre de service Panasonic. Par contre, si le téléphone en bon état ne devait pas fonctionner normalement, vérifier l'état du système téléphonique d'affaires de série KX-TDA ainsi que la continuité du fil de téléphone.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chauffage ou d'appareils générateurs de bruit électrique tels que des lampes fluorescentes, des moteurs et des téléviseurs. Ces sources de bruit peuvent nuire à la performance de l'appareil.
- Protéger l'appareil contre la poussière, l'humidité, les hautes températures (plus de 40 °C) et la vibration et éviter de l'exposer aux rayons solaires directs.
- Ne pas utiliser de benzène, solvant, poudre abrasive ou autre produit similaire pour nettoyer le boîtier du téléphone. Utiliser un chiffon doux.
- Ne pas utiliser un combiné d'une marque autre que Panasonic.
- Ne pas démonter l'appareil ; un violent choc électrique pourrait en résulter. Confier toute réparation à un technicien qualifié.
- En cas de défaillance ou de bris exposant les composants internes de l'appareil, débrancher immédiatement le fil de téléphone et confier l'appareil à un centre de service agréé.
- N'introduire aucun objet tel que fil, épingle, etc. dans les orifices de l'appareil.

MISE EN GARDE :
AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
LE PAVILLON DU COMBINÉ EST AIMANTÉ ET PEUT DONC RETENIR DE PETITS OBJETS FERREUX.
DÉBRANCHER LE CORDON DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE L'APPAREIL SI CELUI-CI ÉMET DE LA FUMÉE, UNE ODEUR ANORMALE OU UN BRUIT INHABITUEL. CES CONDITIONS PEUVENT CAUSER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. S'ASSURER QU'IL N'Y A PLUS DE FUMÉE ET COMMUNIQUER AVEC UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ.

AVIS IMPORTANT :
Ce téléphone peut ne pas fonctionner lors d'une panne de courant. S'assurer qu'un téléphone séparé, indépendant de l'alimentation locale, est disponible en cas d'urgence.

Nota :
- Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 du Canada.
- Dans le présent manuel, le suffixe des numéros de modèles est omis.

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessure.

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation.
2. Suivre et respecter toutes les mesures de sécurité indiquées sur l'appareil.
3. Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de détergents liquides ou en aérosol. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
4. Ne pas utiliser cet appareil là où il risque d'être mouillé, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine.
5. Placer l'appareil sur une surface stable et l'installer de façon sécuritaire pour éviter tout risque de dommage ou de blessure s'il advenait à tomber.
6. Ne jamais placer l'appareil près de radiateurs ou à tout endroit ne pouvant permettre une ventilation adéquate.
7. Ne rien déposer sur le cordon d'alimentation et le placer dans un endroit où il ne risque pas d'être étiré ou écrasé.
8. Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges pour éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques.
9. Ne jamais insérer quoi que ce soit dans l'appareil afin de prévenir tout risque d'incendie ou de chocs électriques. Ne jamais répandre un liquide sur l'appareil.
10. Afin d'éviter tout risque de chocs électriques, ne pas démonter l'appareil. Pour toute réparation, confier l'appareil à un centre de service agréé. Le retrait des couvercles pourrait exposer l'usager à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. De plus, si l'appareil est mal assemblé, il y aurait risque de chocs électriques lors de son utilisation.
11. Dans les conditions suivantes, débrancher l'appareil de la prise secteur et consulter un centre de service agréé:
    A. Le cordon d'alimentation et(ou) sa fiche sont endommagés.
    B. Un liquide a été renversé dans l'appareil.
    C. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    D. L'appareil ne fonctionne pas de la manière indiquée dans le manuel d'utilisation. Ne pas tenter d'effectuer des réglages qui ne sont pas prévus dans le manuel afin d'éviter de sérieux dommages à l'appareil.
    E. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
    F. Les performances de l'appareil ne sont plus aussi bonnes.
12. Ne pas utiliser d'appareils téléphoniques, à part les téléphones sans fil, lors d'un orage. Il pourrait y avoir un risque de chocs électriques provoqué par les éclairs.
13. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil s'il y a fuite de gaz.

CONSERVER CE MANUEL

Liste des caractéristiques

(CO) Touche de ligne réseau — Combiné décroché — Combiné raccroché — Numéro de fonction — Communication

(ICD Group) Touche d'acheminement d'appel entrant au groupe de distribution (ICD) — (DSS) Touche de sélection directe de poste

C. Tone Tonalité de confirmation — R.B. Tone Tonalité de retour d'appel

Fonction	Marche à suivre
Appels	
Appel	**À un poste interne** : ▶ [n° de poste] ▶ **À un interlocuteur externe** : ▶ [(CO)] ▶ [n° de tél. externe] ▶
Recomposition	▶ [REDIAL] ▶
Composition rapide	▶ [n° de comp. rapide] ▶
Composition automatique	**Mémorisation** : [PROGRAM] ▶ [(CO)] ▶ [2] ▶ [n° désiré (max. 32 chiffres)] ▶ [AUTO DIAL/STORE] ▶ [PROGRAM] **Composition** : ▶ [Touche de composition automatique assignée] ▶
Appel au standardiste	▶ [0] ▶
Composition abrégée – répertoire personnel	**Mémorisation** : ▶ [✳] [3] [0] ▶ [n° de comp. abrégée personnelle (2 chiffres)] ▶ [n° désiré (max. 32 chiffres)] ▶ [#] C. Tone **Composition** [AUTO DIAL/STORE] ▶ [✳] ▶ [n° de comp. abrégée personnelle (2 chiffres)] ▶
Composition abrégée – répertoire général	**Composition** [AUTO DIAL/STORE] ▶ [n° de comp. abrégée générale (3 chiffres)] ▶
Appel à un portier téléphonique	▶ [✳] [3] [1] ▶ [n° du portier téléphonique (2 chiffres)] C. Tone
Rappel automatique en cas d'occupation	**Réglage** *Lorsque le signal d'occupation se fait entendre* : [6] C. Tone **Annulation** : ▶ [✳] [4] [6] C. Tone **Prise d'appel sur un poste interne** *Lorsque la sonnerie de rappel automatique se fait entendre* : R.B. Tone **Prise d'appel sur une ligne externe** *Lorsque la sonnerie de rappel automatique se fait entendre* : ▶ [n° de tél. externe] ▶
Pendant une communication	
Mise en garde	**Mise en garde** : [HOLD] C. Tone **Reprise d'appel en garde** : ▶ [(CO)] / [INTERCOM] / [(ICD Group)] ▶ **Reprise sur un autre poste de l'appel en garde** : ▶ [(CO)] ▶

Liste des caractéristiques

Fonction	Marche à suivre
Pendant une communication	
Transfert	TRANSFER → C. Tone → [n° de poste — Vers un poste] / [(CO) → n° de tél. externe — Vers un interlocuteur externe] → ▶ → ▶
Fonctions pratiques	
Mode mains libres	**Réglage/annulation** *Pendant une communication sur le combiné* SP-PHONE
Mise en attente	**Réglage** TRANSFER → C. Tone → ✳ 5 2 ▶ [n° de zone d'attente (2 chiffres) — Spécifié / ✳ — Automatique] → C. Tone **Reprise de l'appel** ▶ ✳ 5 2 ▶ n° de zone d'attente mémorisée (2 chiffres) → C. Tone
Téléconférence	**Ajout d'interlocuteurs pendant une communication** Touche de téléconférence assignée → C. Tone → n° de tél. désiré ▶ Parler au nouvel interlocuteur. ▶ Touche de téléconférence assignée → C. Tone → Parler à tous les interlocuteurs. **Pour quitter une téléconférence** Touche de téléconférence assignée → C. Tone
Prise d'appels	(DSS) → ▶ [✳ 4 1 ▶ n° de poste — Dirigé / ✳ 4 0 ▶ n° du groupe (2 chiffres) — Groupe] → C. Tone → ▶
Émission d'une tonalité d'appel en attente	*Lorsque le signal d'occupation se fait entendre* 1 ▶ Attendre la réponse. ▶
Prise d'appel en attente	**Pour mettre en attente l'appel en cours et parler au nouvel interlocuteur** HOLD ▶ (CO) / INTERCOM * ▶

* *Omettre cette étape si les deux interlocuteurs utilisent des postes internes.*

Liste des caractéristiques

<table>
<tr><th>Fonction</th><th colspan="2">Marche à suivre</th></tr>
<tr><td colspan="3">Fonctions pratiques</td></tr>
<tr><td>Recherche de personnes</td><td colspan="2">Lancement d'une recherche de personnes
 
Réponse à une recherche de personnes

Pour interdire/annuler une recherche de personnes
  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">Message en attente</td><td>Demandeur</td><td>Pour envoyer un avis
Lorsque le poste demandé est occupé ou est laissé sans réponse
 </td></tr>
<tr><td>Poste demandé</td><td>Rappel
 </td></tr>
<tr><td>Ouverture/ fermeture de session</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="3">Avant de quitter votre bureau</td></tr>
<tr><td>Message d'absence</td><td colspan="2">Réglage
 
Annulation
  </td></tr>
<tr><td>Renvoi</td><td colspan="2"> 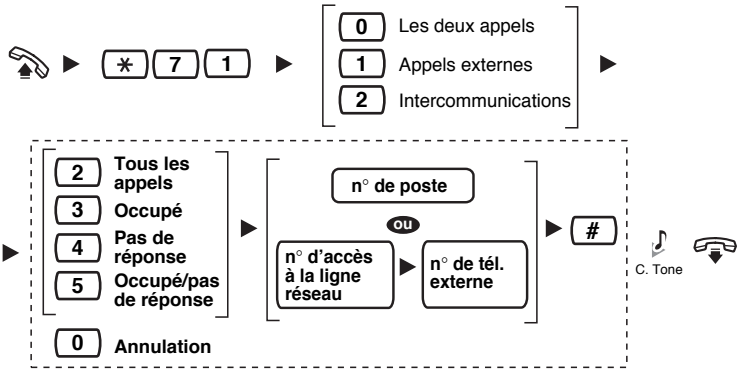 </td></tr>
</table>

Liste des caractéristiques

Fonction	Marche à suivre
Avant de quitter votre bureau	
Verrouillage du poste	**Verrouillage** ▶ ✱ 7 7 1 C. Tone **Déverrouillage** ▶ ✱ 7 7 0 ▶ **code d'accès au poste (max. 10 chiffres)** C. Tone
Personnalisation des réglages du téléphone	
Ne pas déranger	▶ ✱ 7 1 ▶ [0 Les deux appels / 1 Appels externes / 2 Intercommunications] ▶ [1 Réglage / 0 Annulation] C. Tone
Réinitialisation des réglages du poste	▶ ✱ 7 9 0 C. Tone
Rappel temporisé	**Réglage** ▶ ✱ 7 6 0 1 ▶ **12 H** heure/minute (4 chiffres) ▶ [0 AM / 1 PM] ▶ **24 H** heure/minute (4 chiffres) ▶ [0 Une fois / 1 Quotidiennement] C. Tone **Annulation** ▶ ✱ 7 6 0 0 C. Tone **Pour arrêter ou répondre au retour d'appel** INTERCOM ○ /
Réception d'un appel en attente	**Réglage/annulation - intercommunication** ▶ ✱ 7 3 1 ▶ [0 Aucun appel / 1 Tonalité / 3 Avis discret – poste décroché] C. Tone **Réglage/annulation - appel externe** ▶ ✱ 7 3 2 ▶ [0 Pas de tonalité / 1 Tonalité] C. Tone

- Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation du système téléphonique d'affaires ou consulter le détaillant.
- Il est possible de régler les touches de ligne réseau programmables afin de les utiliser comme touches de fonction.
- La section « Emplacement des commandes » se trouve à la page 7.

Emplacement des commandes

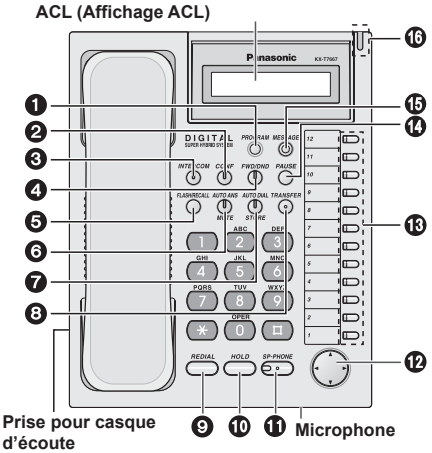

❶ **PROGRAMMATION :** Pour entrer et quitter le mode de programmation personnelle.

❷ **CONF (Conférence) :** Pour établir une conférence téléphonique.

❸ **INTERCOM :** Pour faire ou recevoir des intercommunications.

❹ **RNV/NPD (Renvoi automatique/Ne pas déranger) :** Pour renvoyer un appel ou activer la fonction Ne pas déranger.

❺ **COMMUTATEUR/RAPPEL :** Pour couper l'appel en cours et faire un autre appel sans raccrocher le combiné.

❻ **PRISE APPEL/DISCRÉTION :** Pour recevoir un appel en mode mains libres ou mettre en sourdine le microphone/ combiné pendant une communication.

❼ **COMP. AUTO/SAUVEGARDE :** Pour la composition abrégée (répertoires personnel et général) ou la sauvegarde des modifications à la programmation.

❽ **TRANSFERT :** Pour transférer un appel à un autre interlocuteur.

❾ **RECOMP. :** Pour recomposer le dernier numéro composé.

❿ **GARDE :** Pour mettre l'appel en garde.

⓫ **MAINS-LIBRES :** Pour mettre l'appareil en mode mains libres.

⓬ **Touche de navigation :** Pour régler le volume et sélectionner les paramères d'une fonction.

⓭ **Lignes réseau programmables :** Pour placer ou recevoir un appel externe. Une pression sur cette touche saisit automatiquement une ligne externe disponible. (Il faut que les touches soient assignées.)
Peuvent être utilisées comme touches de fonction. (Il faut que les touches soient assignées.)

⓮ **PAUSE :** Pour insérer une pause dans une séquence de composition.

⓯ **MESSAGE :** Pour envoyer un avis de message en attente ou rappeler le demandeur qui a laissé un avis de message en attente.

⓰ **Voyant de message/sonnerie :** Lors de la réception d'un appel, le voyant clignote en rouge. Quand un demandeur a laissé un message, le voyant demeure allumé en rouge.

◆◆ *Réglage*

◆*Volume sur haut-parleur/de la sonnerie/sur combiné/casque d'écoute*

Volume sur haut-parleur	*Durant une conversation mains libres*	Appuyer sur la touche ▲ ou ▼
Volume de la sonnerie	*Avec combiné raccroché ou sur réception d'un appel*	
Volume sur combiné/ casque d'écoute	*Au cours d'une conversation avec le combiné ou le casque d'écoute*	

◆*Contraste de l'affichage ACL/ Mode casque d'écoute*



◆*Tonalité de la sonnerie*



* *Les tonalités de la sonnerie 09 à 30 sont les mêmes que la tonalité 01*

Réglages du mode de programmation

Pour accéder au mode de programmation	Pour quitter
PROGRAM ○	PROGRAM ○

Marche à suivre

Ligne réseau bouclée (L-CO)	CO ▶ ✳ ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Renvoi/Ne pas déranger - Les deux appels	CO ▶ 4 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Ligne réseau simple (S-CO)	CO ▶ 0 n° de ligne réseau ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Renvoi/Ne pas déranger - Appels externes	CO ▶ 4 2 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Sélection directe de poste	CO ▶ 1 n° de poste ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Renvoi/Ne pas déranger - Intercommunications	CO ▶ 4 3 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Composition automatique	CO ▶ 2 n° désiré ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Compte	CO ▶ 4 8 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Acheminement d'appel entrant au groupe de distribution (ICD Group)	CO ▶ 3 0 ▶ ▶ n° du groupe ICD ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Téléconférence	CO ▶ 4 9 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
		Ouverture/fermeture de session	CO ▶ 5 5 ▶ AUTO DIAL ○ STORE

Assignation préférée des touches – appels sortants

1 9 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 / 1 / 2 + n° de ligne réseau / CO / 3 / INTERCOM ○]
- 0 : Pas de ligne disponible
- 1 : Ligne externe libre
- 2 + n° de ligne réseau / CO : Touche de ligne réseau/ groupe de distribution
- 3 / INTERCOM ○ : Intercommunication

▶ AUTO DIAL ○ STORE

Assignation préférée des touches – appels entrants

2 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 / 1 / 2 + n° de ligne réseau / CO]
- 0 : Pas de ligne disponible
- 1 : Ligne sonnant le plus longtemps
- 2 + n° de ligne réseau / CO : Touche externe assignée

▶ AUTO DIAL ○ STORE

Commutation réception sonnerie/voix

2 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 / 1 / 2]
- 0 : Sonnerie (avertissement par tonalité)
- 1 : Direct (avertissement par voix)
- 2 : Sonnerie seulement

▶ AUTO DIAL ○ STORE

Sélection d'avis d'appel en attente des appels externes

3 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 Non (Pas de tonalité) / 1 Oui (Tonalité)] ▶ AUTO DIAL ○ STORE

Sélection du mode d'appel en attente

3 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 Pas d'appel / 1 Tonalité / 3 Avis discret – poste décroché] ▶ AUTO DIAL ○ STORE

Sélection de tonalité d'appel en attente

3 2 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ [0 Tonalité 1 / 1 Tonalité 2] ▶ AUTO DIAL ○ STORE

Code d'accès au poste (max. 10 chiffres)

9 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶
- Réglage du code d'accès au poste : [code d'accès au poste ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ même code]
- Modification du code d'accès mémorisé : [code d'accès mémorisé ▶ nouveau code ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ même code]

▶ AUTO DIAL ○ STORE

Réglage des données implicites de la programmation du poste

▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ AUTO DIAL ○ STORE

Raccordement

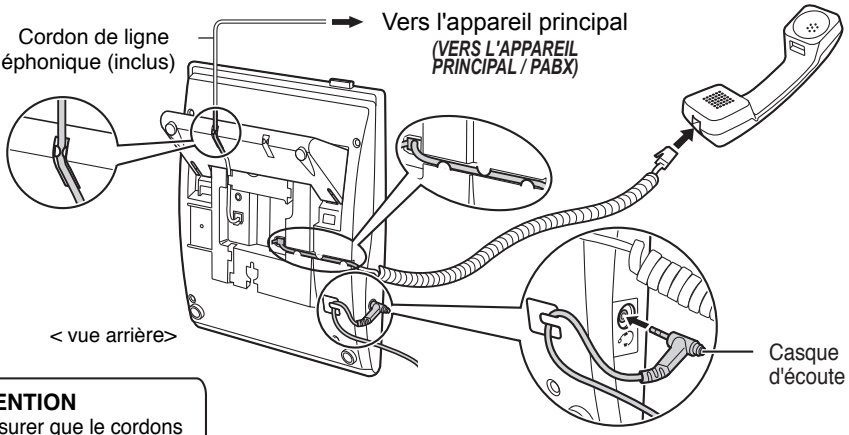

ATTENTION
S'assurer que le cordons est inséré dans la rainure afin de prévenir des dommages au connecteur.

- Casque d'écoute (non inclus)
  Recommandés : KX-TCA86, KX-TCA91, KX-TCA92
  Non compatible : KX-T7090

Montage mural

1 Tirer le crochet du combiné vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche, ce qui permet la languette de tenir le combiné en place.

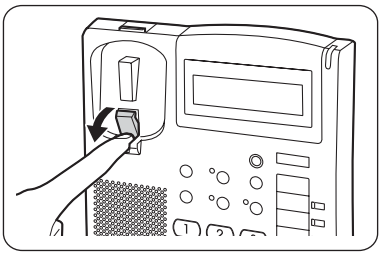

2 Retirer le support.

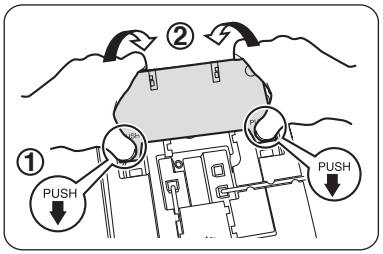

3 Monter l'appareil au mur.

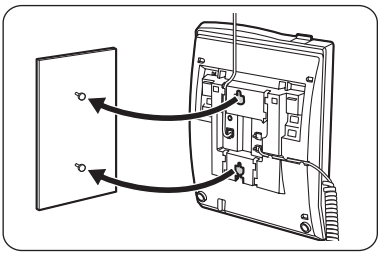

Pour déposer temporairement le combiné pendant un appel, le placer de la manière indiquée.

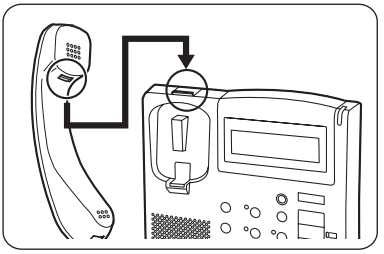

Remarques

Remarques

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Tous droits reservés.

Imprimé au Canada